

# FIRING SYSTEMS **MONETTI**



Fireworks Remote Controller FRC 200

*Pyroleda*<sup>®</sup>

**Pyroleda FRC 200 - a última inovação em sistemas electrónicos de disparo distribuídos com sucesso em toda a Europa**



- 50 linhas no total
- Função multi-line
- Ignição simultânea possível até 15 diferentes posições
- 3 maneiras possíveis de instalação
- Memorização da sequência de disparo
- check-up contínuo da conexão
- chave de segurança para ligado/desligado
- ligação com código de acesso pessoal
- impulsos eléctricos de 200 a 275 V
- bateria interna recarregável
- pode ser ligado directamente a 12 v
- indicador de bateria carregada/descarregada
- luz de serviço
- 2 anos de garantia

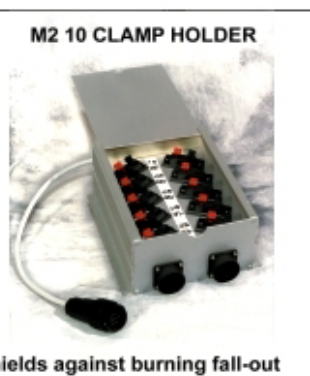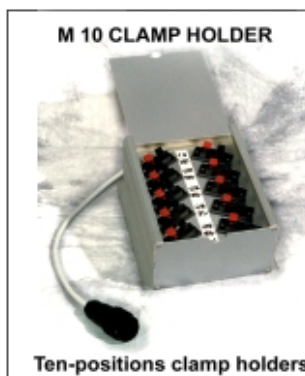


A tecnologia electrónica no sistema do acendimento Pyroleda pode ser feita manualmente ou programada usando seu próprio PC.

O texto de programação para o PC está incluído na compra do sistema Pyroleda.

## Program Pyroleda® FRC 200 com o PC


Crie uma exposição num documento TXT e guarde-a para ser utilizada numa próxima vez.

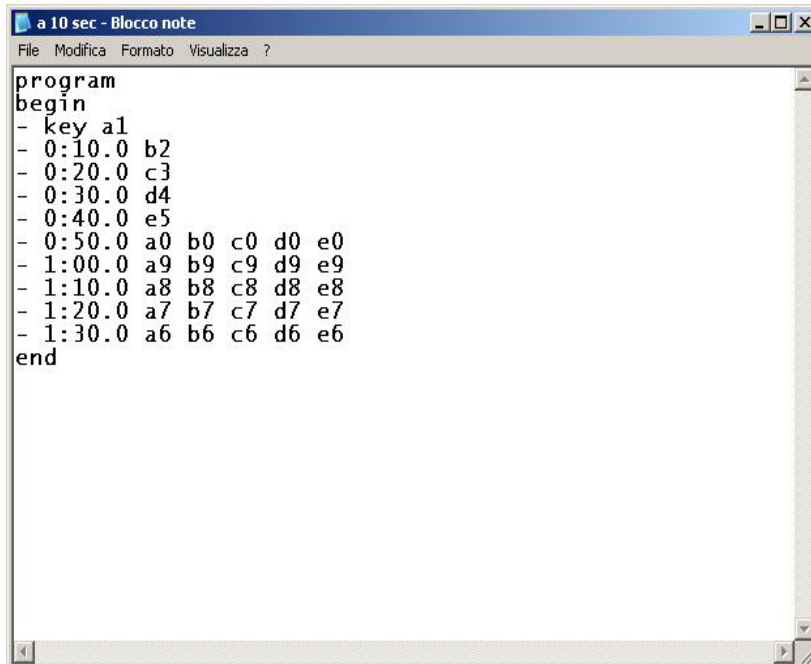

```
program
begin
- key a1
- 0:10.0 b2
- 0:20.0 c3
- 0:30.0 d4
- 0:40.0 e5
- 0:50.0 a0 b0 c0 d0 e0
- 1:00.0 a9 b9 c9 d9 e9
- 1:10.0 a8 b8 c8 d8 e8
- 1:20.0 a7 b7 c7 d7 e7
- 1:30.0 a6 b6 c6 d6 e6
end
```

Apenas algumas palavras chave para sincronizar com o seu FRC 200

Use o **"HyperTerminal"** para comunicar com o FRC 200.  
Não é preciso nenhum software extra e está disponível em todas as versões do Windows.

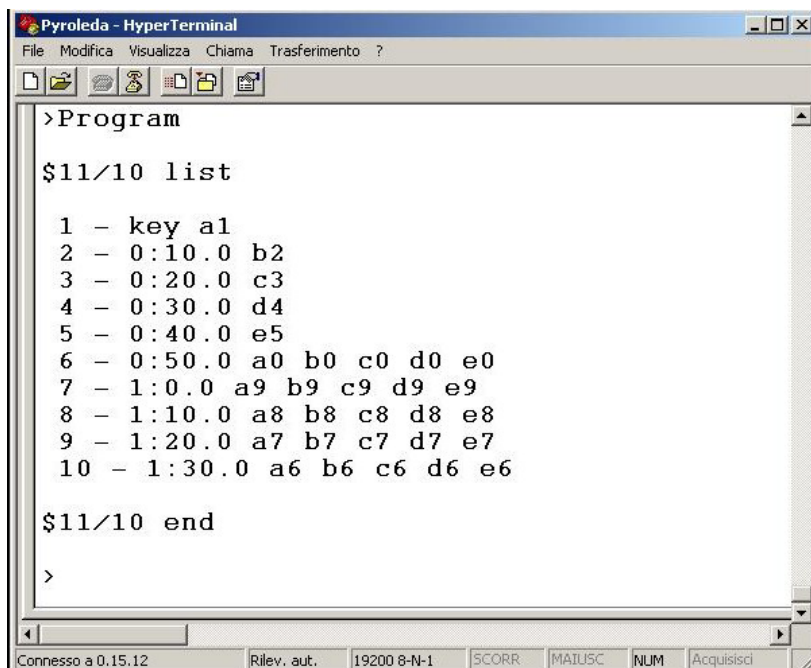

```
>Program
$11/10 list
1 - key a1
2 - 0:10.0 b2
3 - 0:20.0 c3
4 - 0:30.0 d4
5 - 0:40.0 e5
6 - 0:50.0 a0 b0 c0 d0 e0
7 - 1:0.0 a9 b9 c9 d9 e9
8 - 1:10.0 a8 b8 c8 d8 e8
9 - 1:20.0 a7 b7 c7 d7 e7
10 - 1:30.0 a6 b6 c6 d6 e6
$11/10 end
>
```

Transfira a programação do seu PC para o Pyroleda® FRC 200



PC ou bloco de notas

SERIAL PORT 9 PIN



Cabo de série 9 pinos



Pyroleda® FRC 200

Antes do espectáculo ligue o seu FRC 200 para **modalidade automática** e o show começa automaticamente com a exactidão de centésimos de segundo



Pode sempre interromper a **modalidade automática** e continuar a espectáculo manualmente.